Hisense®

TV LCD COULEUR

Manuel d’utilisation

LCD2633EU

Réf. :

Français

BIENVENUE DANS LE MONDE DE LA TELEVISION LCD

CLASSE DE SECURITE

Ceci un produit de la classe I de sécurité CE et doit être mis à la terre pour des raisons de sécurité.

TABLE DES MATIERES

Recommandations et consignes de sécurité importantes 1
Guide de démarrage rapide 2
Préparation pour utiliser votre nouveau téléviseur 3
- Sélectionner un emplacement....3
- A propos de votre téléviseur....3
- Connecter votre téléviseur 5
  - Connecter à des équipements A/V....5
  - Connecter à un ordinateur 6
  - Connecter à une antenne....6

La télécommande....7
- Préparer la télécommande pour utilisation....7
- A propos de la télécommande....8

Utiliser le téléviseur 9
- Les caractéristiques du téléviseur....9
- Opérations de Base 9
- Menu TUNER : mémorisation et édition des chaînes 11
- Menu IMAGE....12
- Menu AUDIO 12
- Menu FONCTION 13
- Menu PIP 14
- Opérations du télétexte....14

Appendice 16
- Interface Scart....16
- Nettoyage et entretien....17
- Dépannage....18
- Spécifications....19
- L'interface HDMI....19
- HDCP 19
- Guide d'installation pour le montage au mur de votre écran LCD 20

Le design et les spécifications peuvent être modifiés sans notification préalable.

Attention à la mise au rebut des équipements électriques et électroniques pour recyclage:

- Le symbole de la poubelle barrée signifie que cet appareil ne peut pas être mis au rebus avec les autres déchets comme les ordures domestiques.
- Il est interdit de le jeter avec les ordures domestiques, de le déposer sur le domaine public ou à toute autre place qui n'est pas envisagée à cette fin. Informez-vous auprès de votre autorité locale pour connaître les endroits de collecte des déchets électroniques.
- Cet appareil contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement.
- Cet appareil bénéficie d'un traitement particulier de recyclage pour le réemploi des matières dont il est fabriqué.
- Il est interdit de le jeter en tout endroit qui n'est pas envisagé à cette fin. Informez-vous auprès de votre autorité locale pour connaître les endroits de collecte des déchets électroniques.
- Votre point de vente doit collecter cet appareil contre le bon d'achat pour son recyclage.
- La collecte sélective des déchets électroniques est de réduire le nombre de substances dangereuses qui ne sont recyclées et ainsi contribuent à endommager l'environnement.

RECOMMANDATIONS ET CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

PRECAUTIONS CONTRE LE FEU ET L'ELECTROCUTION

- Une aération adéquate doit être fournie pour empêcher l'accumulation de chaleur à l'intérieur de l'unité. Veuillez à ce que l'intérieur de l'unité ne contienne pas d'objets étrangers, tels qu'épingles, ongles, papier, etc. Ne pas encastrer le poste dans une bibliothèque ou autre enceinte dans laquelle il sera mal aéré. Ne pas le placer sur un tapis ou un lit car les trous inférieurs d'aération peuvent être obstrués.
- Ne pas poser de liquides au dessus de l'unité, y compris les vases à fleurs et récipients remplis de produits chimiques ou d'eau etc., car le liquide peut pénétrer à l'intérieur de l'unité. Si un objet dangereux tombe à l'intérieur du téléviseur, débranchez le immédiatement et appelez un technicien qualifié pour son enlèvement.
- Lorsque vous installez ou déplacez le téléviseur, assurez-vous que le cordon d'alimentation est adapté dans la fente allouée. Pour éviter de l'endommager, ne laissez jamais d'objets lourds tels le que téléviseur lui-même sur le cordon d'alimentation. Éloignez le cordon de tout appareil à radiation. Ne laissez pas le cordon se nouer ou s'emmêler. Ne le prolongez pas. Lorsque vous retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant, maintenez toujours la fiche, ne tirez jamais sur le cordon.
- Ce téléviseur doit être connecté à la prise secteur principale avec une protection mise à la terre.
- La prise principale et l'interrupteur principal doivent rester opérationnels après l'installation.
- Ne placez sur l'appareil aucune source de combustion, telle que des bougies allumées.
- Les distances minimales autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- L'utilisation de l'appareil dans des climats modérés.

AVERTISSEMENT

- Ne retirez pas le couvercle arrière du téléviseur. Un contact accidentel avec des composants à haute tension peut causer une décharge électrique. Lorsqu'un ajustement interne est nécessaire, veuillez contacter votre distributeur.
- Si votre poste produit du son mais aucune image, ou s'il émet de la fumée ou produit un son ou odeur étrange, continuer avec le fonctionnement est dangereux. Arrêtez immédiatement l'alimentation électrique et retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant et contactez votre distributeur.
- Pendant les vacances ou autres occasions, lorsque vous n'utiliserez pas le poste pendant une période prolongée, retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Guide de démarrage rapide

Connexions:

- Introduisez le connecteur d'antenne dans la fiche pour l'antenne située sur le côté.
- Connectez le téléviseur a la prise murale.
- Appuyez sur le bouton de mise en marche.
- Couleur du voyant lumineux:
  - Rouge: veille
  - Bleu: marche

Quand vous commencez à utiliser votre téléviseur la première fois, un menu de réglage s'affiche sur l'écran.

Appuyez sur les touches [CH▲]/[CH▼] pour sélectionner le paramètre de votre choix.
Appuyez sur les touches [VOL▲]/ [VOL▼] pour modifier le paramètre de votre choix.

Paramètres disponibles:

- **Menu Language:** langue des menus affichés à l'écran
- **Country:** pays dans lequel le téléviseur est connecté.
- **Colour System:** standard de réception TV (Pal, Secam.)
- **Sound System:** Norme TV (I, BG…)

Syntonisation automatique des chaînes:

Apres avoir réglé votre téléviseur, sélectionnez **Recher auto** (Syntonisation automatique des chaînes) à l'aide des touches [CH▲]/[CH▼].
Appuyez sur la touche [VOL▲] pour valider.

La recherche des chaînes démarre alors et peut durer quelques minutes selon le nombre de chaînes pouvant être reçues.
Une fois la mémorisation terminée, le téléviseur affiche automatiquement l'une des chaîne mémorisée.

Veuillez vous reporter aux pages suivantes pour l'édition des chaînes et autres fonctions.

Menu de Bienvenue:

Appuyez sur le bouton [Menu].
Sélectionnez le menu **FONCTION**.
Sélectionnez le paramètre **Plug & Play**, puis appuyez sur [VOL▲] pour activer le menu de bienvenue.

Préparation pour utiliser votre nouveau téléviseur

Sélectionner un emplacement

1) Placez le téléviseur sur le sol ou sur une plate-forme solide dans un endroit où la lumière ne frappe pas directement l'écran.
2) Placez le téléviseur assez loin des murs pour permettre une aération appropriée. Une aération inadéquate peut causer la surchauffe, ce qui peut endommager le téléviseur.

Remarque:

Veuillez contacter votre revendeur local pour la fixation murale.

A propos de votre téléviseur

Vous pouvez commander votre téléviseur en utilisant les boutons du panneau avant ou de la télécommande. Les terminaux sur le panneau arrière fournissent toutes les connexions dont vous aurez besoin pour connecter d'autres équipements à votre téléviseur.

Commandes avant

Préparation pour utiliser votre nouveau téléviseur

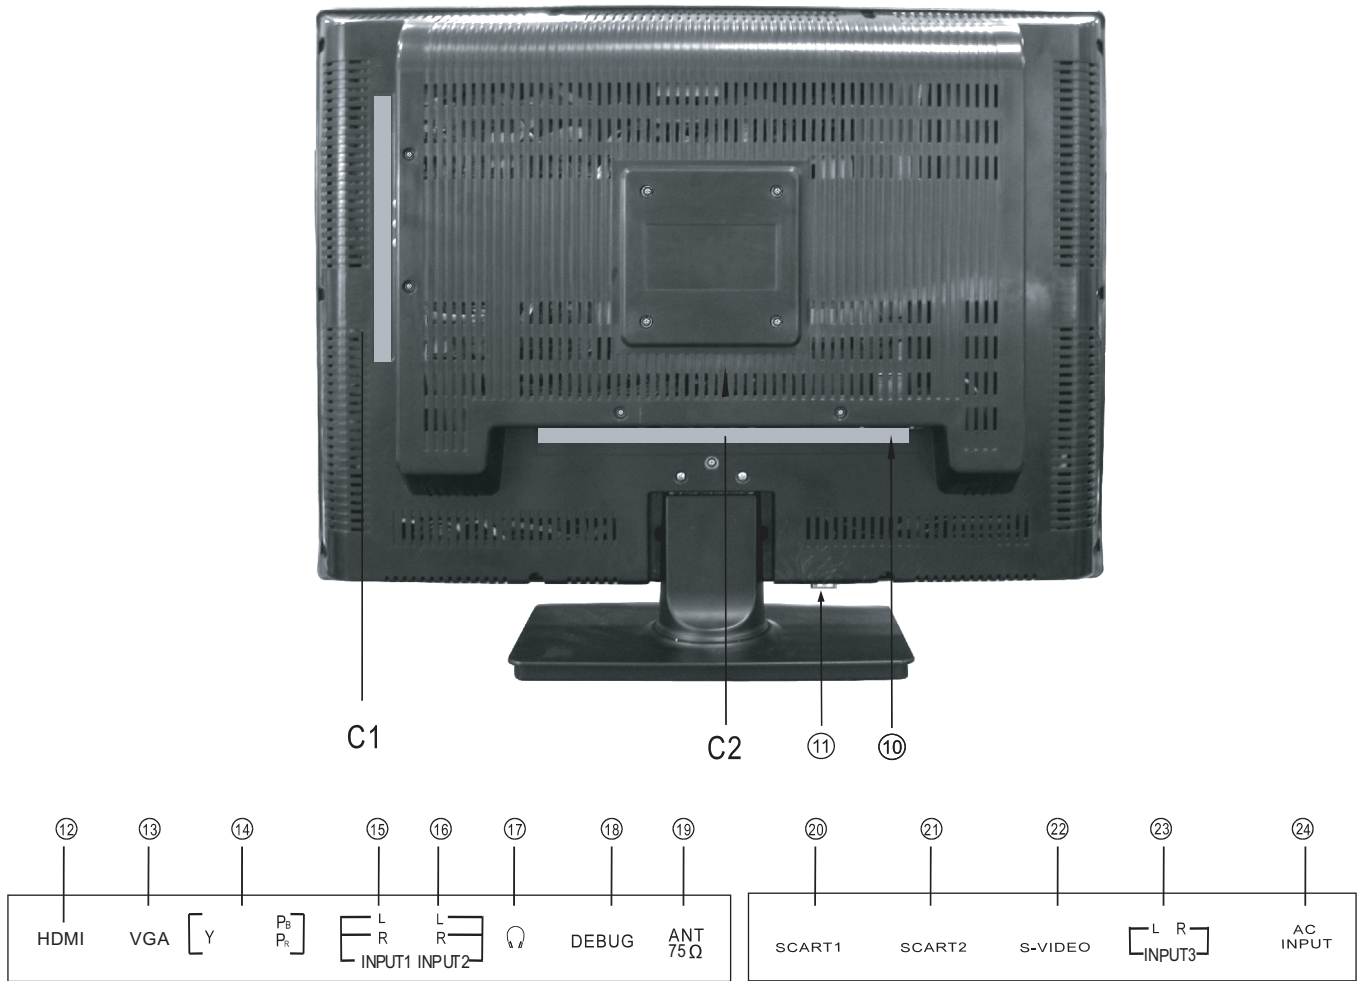

① Voyant d'alimentation
② Récepteur infra rouge
③ Bouton Menu
④ Sélection de source
⑤ Diminuer volume / curseur gauche
⑥ Augmenter volume / curseur droit
⑦ Chaîne précédente / curseur bas
⑧ Chaîne suivante / curseur haut
⑨ Touche de mise en marche/arrêt (veille)
⑩ Prise d'alimentation AC
⑪ Commutateur (ON/OFF)
⑫ Entrée HDMI
⑬ Entrée VGA
⑭ Entrée YP_BP_R
⑮ Entrée Audio 1(VGA)
⑯ Entrée Audio 2(YP_BP_R)
⑰ Sortie pour casque
⑱ DEBUG
⑲ Entrée d'antenne
⑳ Péritel 1-connecteur
㉑ Péritel 2-connecteur
㉒ Entrée S-VIDEO
㉓ Entrée Audio 3 (S-VIDEO)
㉔ ENTREE CA

Remarque: Les figures ci-dessus sont uniquement des modèles de références, veuillez vous référer à votre appareil pour une évaluation exacte.

Préparation pour utiliser votre nouveau téléviseur

Connecter votre téléviseur

Précautions: Ne branchez pas le téléviseur tant que vous n'avez pas terminé de brancher tous les autres appareils.

Connecter à des équipements A/V

Afin de profiter des caractéristiques multimédia de votre téléviseur, vous pouvez connecter vos équipements A/V tels que magnétoscopes, DVD, STB, Récepteur TV satellite, Caméra, Amplificateur audio etc., et sélectionner les sources de signal en utilisant votre télécommande. Connectez les appareils comme illustré ci-dessous.

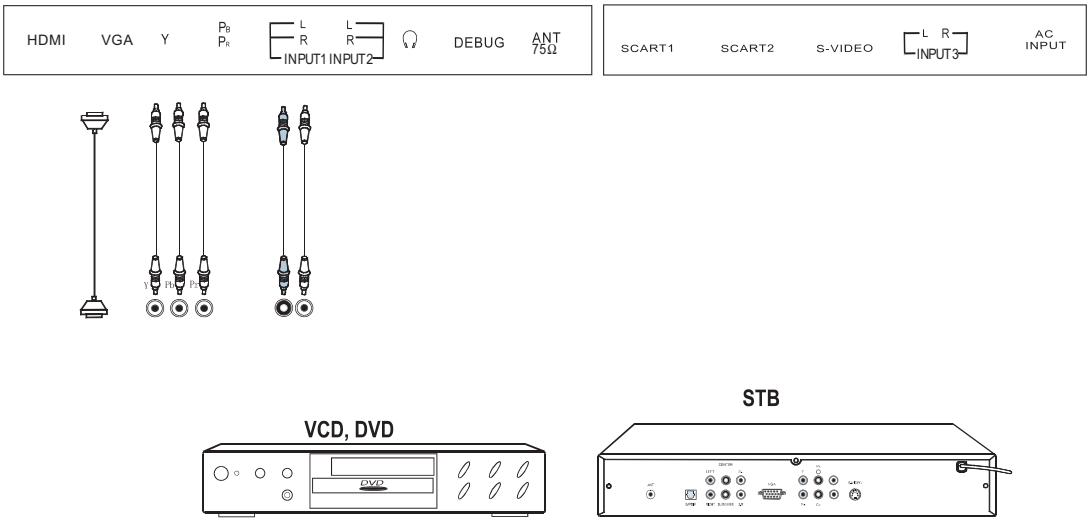

Remarques:

Le signal d'entrée du mode YPbPr peut être au format suivant: 480P/60Hz, 480I/60Hz, 576P/50Hz, 576I/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz.

Préparation pour utiliser votre nouveau téléviseur

Connecter à un ordinateur

Vous pouvez utiliser votre téléviseur comme un moniteur/haut-parleur pour votre ordinateur en connectant son interface RVB standard à 15 broches et l'interface audio du PC. Connectez les appareils comme illustré ci-dessous.

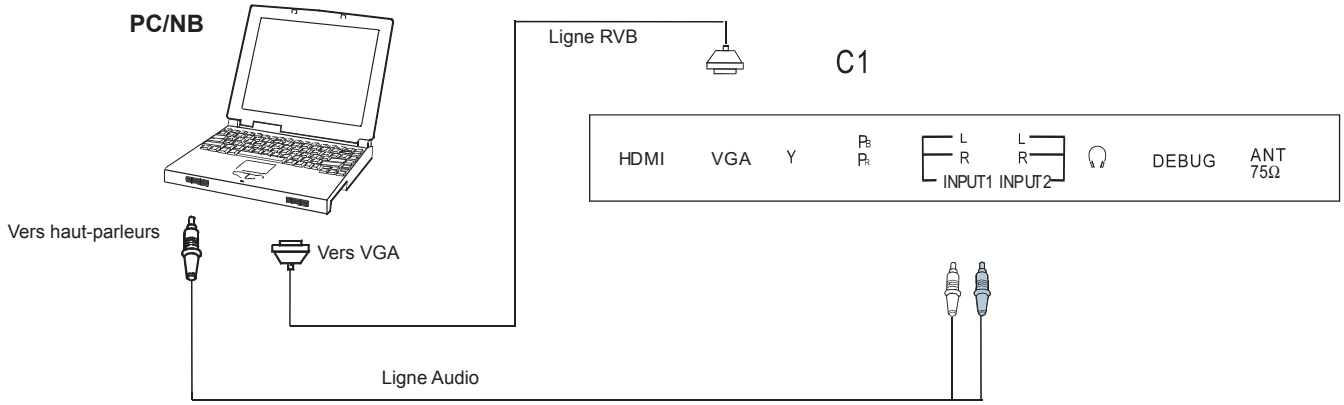

Remarque:

Le mode PC supporte les résolutions suivantes: VGA, SVGA, XGA

Connecter à une antenne

Pour apprécier le signal terrestre transmis par votre station TV locale, vous avez besoin d'une antenne intérieure ou extérieure (non fournie). La qualité d'image parfaite nécessite un bon signal et signifie généralement que l'antenne extérieure doit être utilisée. Le type exact et l'emplacement de l'antenne dépend de votre zone. Consultez votre revendeur local ou personnel d'entretien pour le meilleur conseil. Si vous êtes un abonné de votre réseau CATV local, l'antenne intérieure ou extérieure n'est pas nécessaire. Connectez les équipements comme dans la figure suivante.

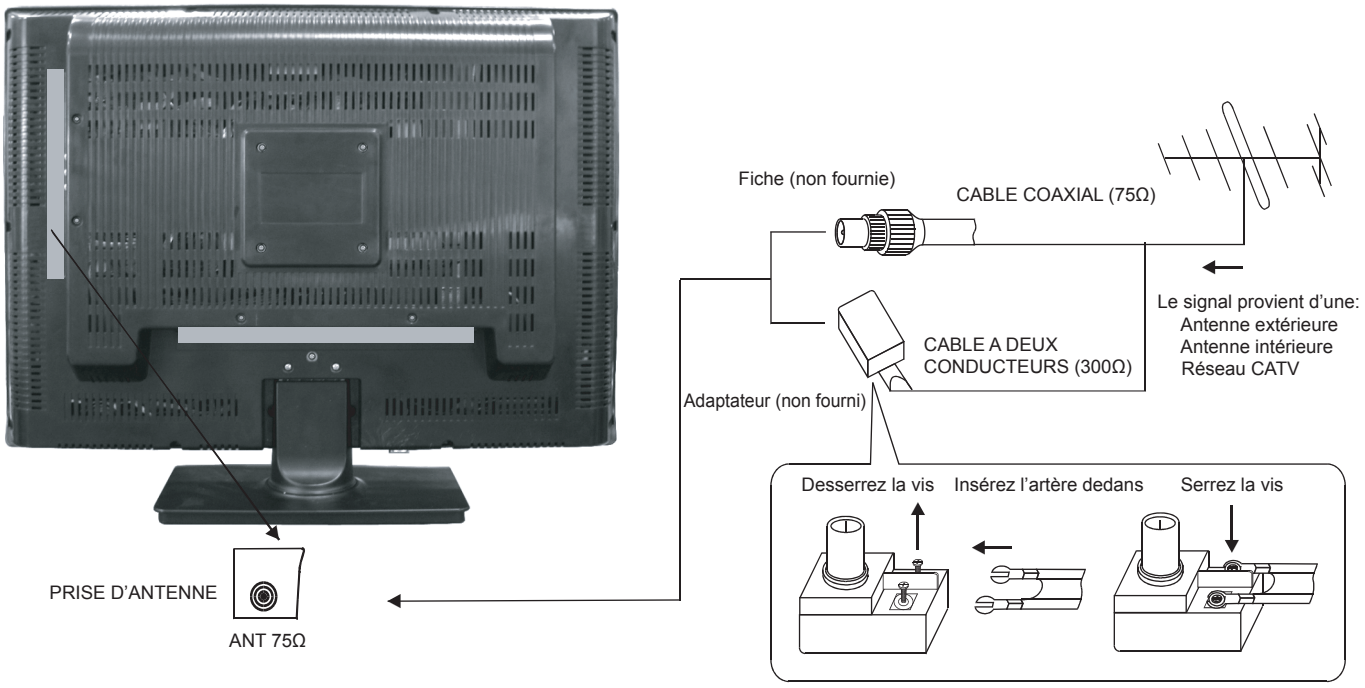

La télécommande

Préparer la télécommande pour utilisation

Installer les piles de la télécommande

1) Ouvrez le couvercle de piles à l'arrière de la télécommande.

2) Installez 2 piles AAA (1,5V). Faites correspondre les signes + et – sur les piles à ceux indiqués sur le compartiment des piles.
3) Fermez le couvercle des piles.

Remarque:

1. Mettez les piles au rebut dans une zone de mise au rebut désignée. Ne les jetez pas dans le feu.
2. Ne mélangez pas les types de piles et ne combinez pas des piles usagées avec des neuves.
3. Retirez immédiatement les piles mortes pour empêcher l'acide de fuir dans le compartiment des piles.
4. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
5. La portée effective de la télécommande est suggérée sur la figure.

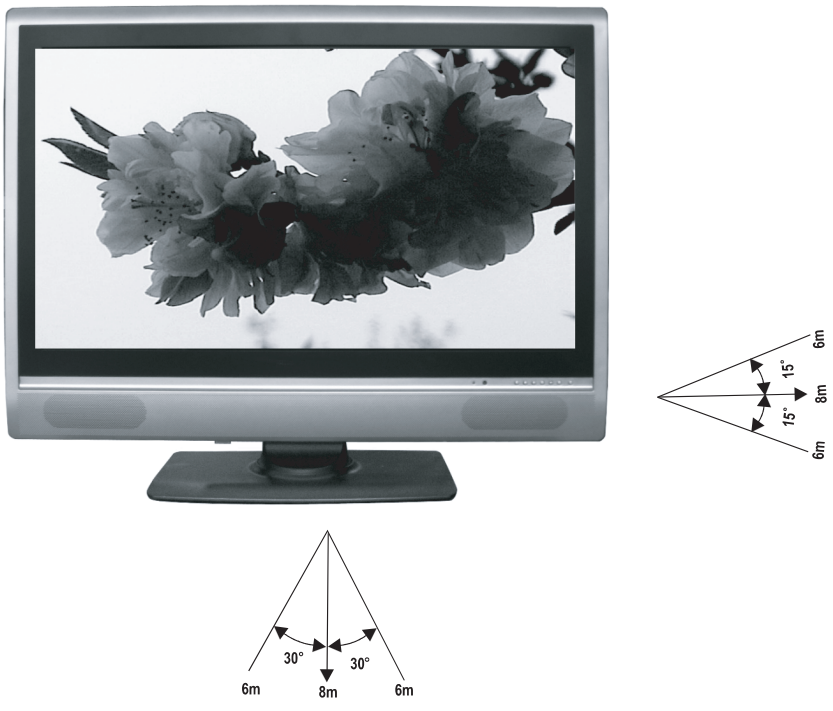

La télécommande

A propos de la télécommande

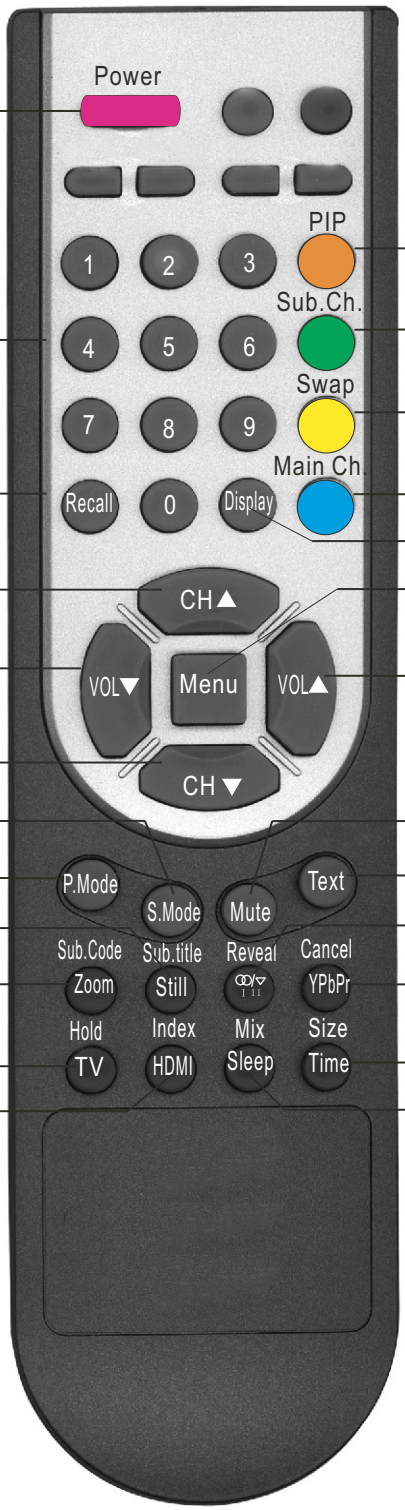

Power: Mise sous/hors tension

Numéro de chaîne: Sélection directe de la chaîne.

Recall: Revenir à la chaîne précédente

CH▲: Chaîne +

VOL▼: Volume -

CH▼: Chaîne -

S.Mode: Sélection du mode sonore

P.Mode: Sélection du mode image

Still: Geler l'image

Zoom: Régler le rapport de zoom

TV: Basculer en mode TV

HDMI: Mode HDMI

PIP: Sélectionner le mode PIP

Sub.Ch.: Sélectionner la source d'entrée de la chaîne secondaire

Swap: Permutation de la chaîne principal avec la chaîne secondaire

Main Ch.: Sélectionner la source d'entrée

Display: Afficher l'entrée actuelle

Menu: Afficher le menu principal

VOL▲: Augmenter le volume

Mute: mise en sourdine

Text: mode Télétexte

: Mono/Stéréo

YPbPr: Mode composant

Time: Affiche l'heure

Sleep: Régler le temps de sommeil

Remarque:

1. Certaines touches ont une utilisation différente selon les modes (mode TV, TXT..).
2. Les touches rouge/verte/jaune/cyan sont utilisées en mode Texte rapide.

Utiliser le téléviseur

Les caractéristiques du téléviseur

- Multimédia - Récepteur TV, moniteur vidéo et affichage PC, tout en un.
- Angle de visionnement plus large, affichage 16:9 - angle de visionnement de plus de -170°.
- Appareil d'affichage numérique reproduisant fidèlement les images, sans distorsion ou brouillage, indépendamment de l'effet magnétique ou géomagnétique.
- Stockage de 200 chaînes
- Mise en veille programmable
- Télétexte avec mémoire de 252 pages
- Stéréo
- 2 prises péritels
- OSD multi-langues

Opérations de Base

Mise sous/hors tension

1) Bouton de mise sous/hors tension: Si vous décidez d'éteindre le téléviseur pendant une longue période, il est recommandé de retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2) Appuyez sur le bouton ⏻ du panneau avant ou sur le bouton [Power] de la télécommande pour basculer en mode veille. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour mettre hors tension.

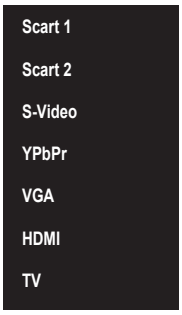

Remarque:

Vous pouvez aussi mettre le téléviseur sous tension en appuyant sur le bouton [CH▲] ou [CH▼].
Couleur du voyant lumineux:
Rouge: Veille
Bleu: Marche
Apres avoir éteint le téléviseur, vous devez attendre 5 secondes avant de le rallumer.

Sélection de la source de signal

Appuyez sur [CH▲] ou [CH▼] ou sur les boutons numériques pour sélectionner l'entrée TV; appuyez sur le bouton [Main Ch.] et [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner la source d'entrée; appuyez sur le bouton [YPbPr] pour sélectionner l'entrée YPbPr; appuyez sur le bouton [HDMI] pour sélectionner l'entrée HDMI; appuyez sur le bouton [TV] pour revenir à l'entrée TV.

Sélectionner les chaînes avec [CH▲] ou [CH▼]

Vous pouvez aussi utiliser [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner les chaînes. [CH▲] indique une augmentation du numéro de chaîne; [CH▼] indique une réduction du numéro de chaîne.

Utiliser le téléviseur

Sélectionner les chaînes par numéros

Pour sélectionner une chaîne: Appuyez sur les numéros de chaînes en série pour sélectionner la chaîne directement.

Par exemple, pour sélectionner la chaîne 120, appuyez sur le bouton [1], et 1_ _ s'affichera en haut à droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton [2], 12_ s'affichera, appuyez sur le bouton [0] , vous pouvez apprécier le programme de la chaîne 120.

Remarque:

1) Lors du changement de chaîne, les graphiques de l'état du système sonore s'affiche en dessous du numéro de chaîne. Il y a 3 états sonores dans ce mode TV.

   Son Mono:

   Son Stéréo:

   Dual I/II:

2) Appuyez sur le bouton " " de la télécommande pour changer le type de son: Mono / Stéréo, Dual I / Dual II.

Régler le volume

Lorsque le menu OSD n'est pas affiché à l'écran, appuyez sur [VOL▲] ou [VOL▼] pour régler le volume.

Utiliser le bouton [Recall]

Appuyez sur le bouton [Recall] pour alterner entre la chaîne actuelle et celle précédente.

Afficher le numéro de chaîne

En appuyant sur le bouton [Display], vous visualiserez votre source actuelle d'information.

Sélection du mode image

En appuyant sur le bouton [P.Mode] vous pouvez sélectionner le mode image parmi trois modes définis préréglés (**Mou, Brillant, Standard**) et un réglage **Utilisateur** pouvant être ajusté selon vos désirs.

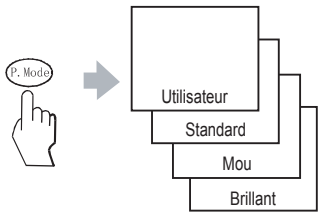

Sélection du mode sonore

En appuyant sur le bouton [S.Mode] vous pouvez sélectionner le mode son parmi trois modes définis préréglés (**Musique, Discours, Standard**) et un réglage **Utilisateur** pouvant être ajusté selon vos désirs.

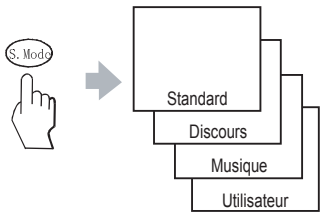

Utiliser le bouton [Still]

Appuyez sur le bouton [Still] pour figer l'image en cours, et appuyez de nouveau pour retourner au visionnement normal.

Appuyez sur le bouton [Zoom]

Appuyez sur le bouton [Zoom] pour changer le format d'affichage parmi **Entier, Normal, Zoom1, Zoom2, Panorama** et **Auto**. Ceci est disponible en mode TV, S-Vidéo et Scart.

Fonction Silence

Appuyez sur le bouton [Mute] pour passer en mode silence et le quitter.

Utiliser le téléviseur

Menu Tuner: mémorisation et édition des chaînes

Programme: Numéro de chaîne à mémoriser / mémorisation automatique

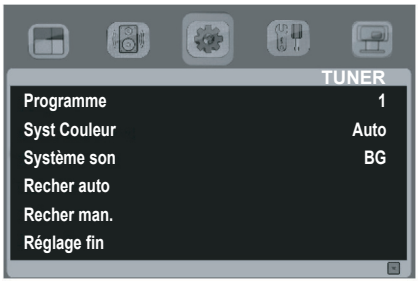

1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner l'élément **TUNER**.
3) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner **Programme**.
4) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner la chaîne.

Syst Couleur

Vous pouvez régler le système couleur de la chaîne actuelle.

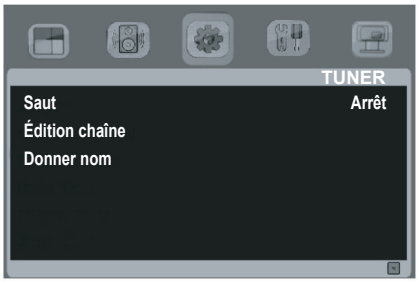

1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner l'élément **TUNER**.
3) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner **Syst Couleur**.
4) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner la norme de couleur désirée.

Système son

1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner l'élément **TUNER**.
3) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner **Système son**.
4) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner le système sonore désiré.

Recher auto: Syntonisation automatique des chaînes

1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner l'élément **TUNER**.
3) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner **Recher auto.**
4) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour démarrer la recherche automatique.

Recher man: Syntonisation manuelle des chaînes

1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner l'élément **TUNER**.
3) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner **Recher man.**.
4) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour démarrer la recherche manuelle.

Réglage fin: Réglage fin des chaînes

1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner l'élément **TUNER**.
3) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner **Réglage fin.**
4) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour effectuer un réglage manuel de la chaîne actuelle.

Saut

1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner l'élément **TUNER**.
3) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner **Saut**.
4) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sauter ou afficher la chaîne actuelle, désactiver pour afficher et activer pour sauter.

Utiliser le téléviseur

Édition chaîne: Mise en ordre des chaînes mémorisées

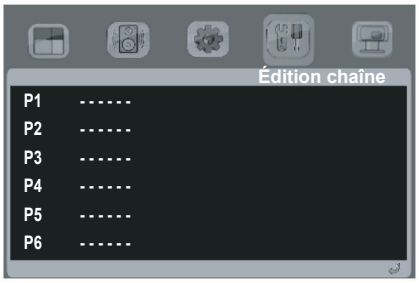

1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner l'élément **TUNER**.
3) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner **Édition chaîne**.
4) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour démarrer l'Edition de chaîne.
5) Appuyez sur [VOL▲] pour afficher le nom de la chaîne actuelle.
6) Appuyez sur [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner la position de l'intitulé.
7) Appuyez sur le bouton [VOL▼] pour déplacer la chaîne actuelle.

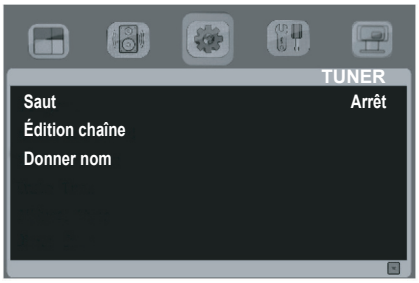

Donner nom: Permet d''afficher le nom de la chaîne lors du changement de programme

1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner l'élément **TUNER**.
3) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner **Donner nom**.
4) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour commencer à donner un nom. Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner une lettre ou un nombre.

Menu IMAGE

Régler les paramètres de l'image

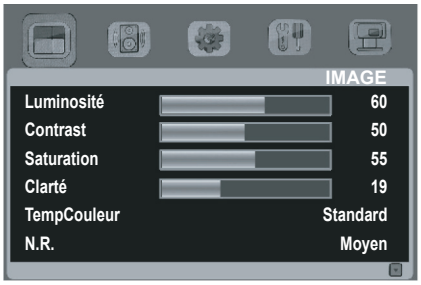

1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner l'élément **IMAGE**.
3) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner l'élément que vous voulez ajuster.
4) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour ajuster le niveau ou ouvrir/fermer, certains éléments peuvent améliorer la qualité de l'image.
5) Les données ajustées de Luminosité, Contraste et Couleur sont mémorisées automatiquement dans le mode utilisateur.
6) Amélioration transitoire lum (LTI)

   La fonction LTI est une commande réglable et un niveau permettant d'empêcher l'apparition de bruits de petite amplitude.

   Amélioration transition chrominance (CTI)

   La fonction CTI permet d'améliorer la transition horizontale des signaux de chrominance pour une image plus nette.

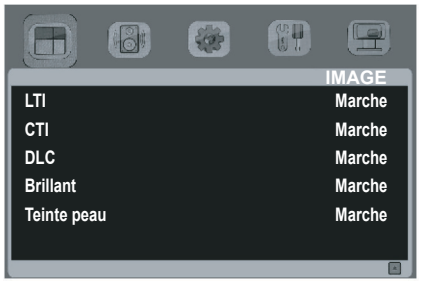

Menu AUDIO

Régler les paramètres audio

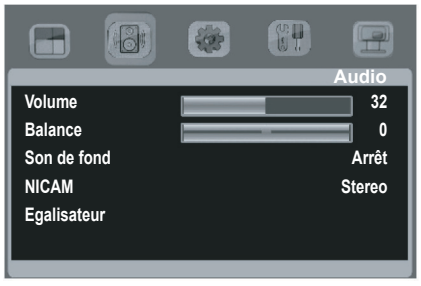

1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner l'élément **Audio**.
3) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner l'élément que vous voulez ajuster, et appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour ajuster le niveau.
4) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner l'élément **Son de fond** et appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour l'ouvrir/le fermer.
5) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner l'élément **NICAM**, et appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner **MONO**ou **Stereo**.

Utiliser le téléviseur

EGALISEUR

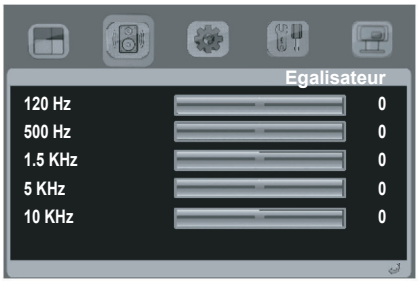

1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner l'élément **Egalisateur**, et appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour entrer dans l'élément Egaliseur.
3) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner la fréquence que vous voulez ajuster et appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour changer sa valeur.

Menu FONCTION

Menu Langue OSD

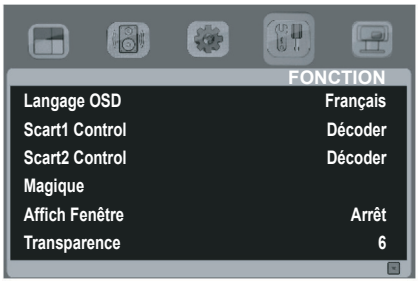

1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner l'élément **FONCTION**.
3) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner **Langage OSD**, et appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner les différentes langues OSD.

Magique

1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner l'élément **FONCTION**.
3) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner **Magique**, et appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour entrer dans le paramètre Magique.
4) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner la couleur à améliorer; Chair fera que la peau de l'acteur apparaisse mieux.

Scart Control

1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner l'élément **FONCTION**.
3) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner **Scart1 Control** ou **Scart2 Control**, et appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner **Satellite** ou **Décoder**.

Remarque: Le mode ''satellite'' mode permet de contrôler automatiquement la mise en marche/arrêt de votre récepteur TV/décodeur externe.

Affich Fenêtre

1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner l'élément **FONCTION**.
3) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner l'affichage **Affich Fenêtre** et appuyez sur le bouton [VOL▲] pour sélectionner **Arrêt/Ouvrir/Déplacer**.
4) La meilleure zone d'image est la même que lorsque l'affichage de fenêtre est désactivé.

Transparence

1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner l'élément **FONCTION**.
3) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner **Transparence**.
4) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour ajuster l'intensité de la transparence.

Utiliser le téléviseur

Menu PIP

Réglage mode PIP

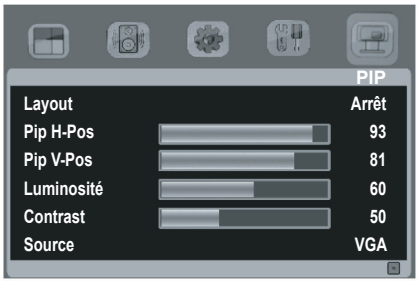

1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
2) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner l'élément **PIP**.
3) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner **Layout**.
4) Appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner Layout **Arrêt/Marche**.
5) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner **Pip H-Pos/ Pip V-Pos**, et appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour ajuster la position de l'image secondaire.
6) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner **Luminosité** ou **Contrast**, et appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour ajuster la valeur correspondante de l'image secondaire.
7) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner **Source** et appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour sélectionner la source d'entrée de l'image secondaire.
8) Appuyez sur le bouton [CH▲] ou [CH▼] pour sélectionner **Échange**, et appuyez sur le bouton [VOL▲] ou [VOL▼] pour permuter l'image principale et l'image secondaire. Vous pouvez appuyer sur le bouton jaune pour effectuer la même fonction.

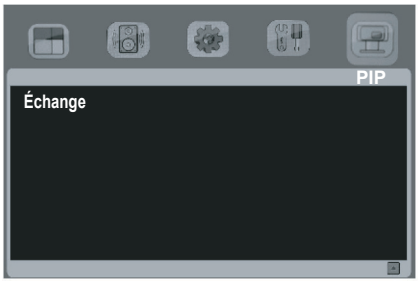

Remarque:
1. Lorsque l'image principale est TV/SCART/S-VIDEO, l'image PIP est YPbPr/VGA/HDMI.
2. Lorsque l'image principale est YPbPr/VGA/HDMI, l'image PIP est TV/SCART/S-VIDEO.

Opérations du télétexte

SELECTION DU MODE TELETEXTE

Sélectionnez la chaîne qui diffuse le programme Télétexte désiré.
Appuyez sur le bouton [Text] et alternez entre le mode Télétexte et le mode normal.

Remarque: Toutes les opérations ci-dessous doivent être effectuées dans le mode Télétexte uniquement.

SELECTION DE PAGE

Vous pouvez directement saisir la page désirée en appuyant sur les boutons [0]~[9].
Vous pouvez lire séquentiellement les pages en appuyant sur le bouton [CH▲] ou [CH▼].

MAINTENIR

Certaines informations Télétexte sont contenues dans plus d'une page, les pages changeant automatiquement après un temps de lecture défini.
Appuyez sur le bouton [Hold] pour arrêter le changement de page. Appuyez sur le bouton [Hold] pour permettre le changement de page.

REVELER

Certaines pages Télétexte contiennent des quiz ou questions avec des réponses cachées.
Appuyez sur le bouton [Reveal] pour voir les réponses. Appuyez de nouveau pour masquer les réponses.

CODE SECONDAIRE

Certaines pages Télétexte contiennent une page secondaire qui nécessite la saisie du code secondaire.
Appuyez sur le bouton [Sub.Code] jusqu'à ce que ***|**** soit affiché, et saisissez le code secondaire à quatre chiffres pour la page secondaire désirée.

Utiliser le téléviseur

ANNULER

Lorsqu'une page est sélectionnée dans le mode Télétexte, cela peut prendre du temps avant qu'elle ne devienne disponible.

Vous pouvez appuyer sur le bouton [Cancel] pour permuter au mode TV

Lorsque la page requise est trouvée, le numéro de page apparaîtra en haut de l'image TV, ensuite vous pouvez appuyer sur le bouton [Cancel] pour revenir à la page Télétexte.

Remarque: Vous pouvez changer le programme TV tandis que dans ce mode.

MELANGER

Vous pouvez mélanger Télétexte avec les images TV, ce qui signifie un Télétexte transparent.

Appuyez sur [Mix] pour mélanger et appuyez de nouveau sur [Mix] pour annuler l'effet mélangé.

ZOOM (Haut/Bas/Entier)

Appuyez sur le bouton [Size] pour afficher la MOITIE SUPERIEURE de la page.

Appuyez de nouveau pour afficher la MOITIÉ INFÉRIEURE de la page.

Appuyez de nouveau pour revenir à l'affichage de PLEINE PAGE.

Remarque: Changer de page vous fera revenir à l'affichage de PLEINE PAGE.

HEURE

Les informations horaires sont contenues dans la diffusion télétexte.

En mode TV, appuyez sur [Time] pour afficher l'heure.

TEXTE RAPIDE

Les boutons ROUGE, VERT, JAUNE et CYAN sont utilisés pour l'accès rapide aux pages à code de couleurs transmises par diffusion de TEXTE RAPIDE.

INDEX

La page d'index Télétexte vous guide rapidement vers la page que vous désirez.

Appuyez sur le bouton [Index] pour entrer dans la page d'index.

Appendice

Interface SCART

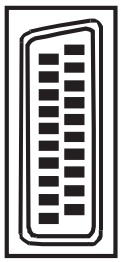

Aussi connu sous la désignation Péritel, fournit une connexion simple multi signal entre la télévision domestique et un autre équipement vidéo.

La disposition 1 correspond à l'original et permet un branchement composite entrée/sortie Vidéo, entrés RGB et entré/sortie audio stéréo.

La disposition 2 permet une combinaison entre: entrée Vidéo, et entrée/sortie stéréo audio.

Attention: Les sorties vidéo et audio viennent toujours du R F.

Détails du brochage des connecteurs Péritel

Disposition PERITEL 1			
Broche	**Signal**	**Niveau de signal**	**Impédance**
1	Sortie audio B (droite)	0,5 V rms	<1 kohm
2	Entrée audio B (droite)	0,5 V rms	>10 kohm
3	Sortie audio A (gauche)	0,5 V rms	<1 kohm
4	Terre (audio)	-	-
5	Terre (bleu)	-	-
6	Entrée audio A (gauche)	0,5 V rms	>10 kohm
7	Entrée bleu	0,7 V	75 ohms
8	Sélection de fonction (contrôle AV)	Élevée (9,5 à 12 V) mode AV Moyen (5 à 8V) large écran Faible (0 à 2 V) - mode TV	>10 kohm
9	Terre (vert)	-	-
10	-	-	-
11	Entrée vert	0,7 V	75 ohms
12	-	-	-
13	Terre (rouge)	-	-
14	Terre (clignotant)	-	-
15	Entrée rouge	0,7 V	75 ohms
16	Contrôle de commutation RVB	Élevée (1à 3 V) RVB Faible (0 à 0,4 V) - Composite	75 ohms
17	Terre (entrée et sortie vidéo)	-	-
18	Terre ((commutateur de contrôle RVB)	-	-
19	Sortie vidéo (composite)	1 V y compris synchronisation	75 ohms
20	Entrée vidéo (composite)	1 V y compris synchronisation	75 ohms
21	Terre commune (protection)	-	-

Appendice

Disposition PERITEL 2			
Broche	**Signal**	**Niveau de signal**	**Impédance**
1	Sortie audio B (droite)	0,5 V rms	<1 kohm
2	Entrée audio B (droite)	0,5 V rms	>10 kohm
3	Sortie audio A (gauche)	0,5 V rms	<1 kohm
4	Terre (audio)	-	-
5	Terre	-	-
6	Entrée audio A (gauche)	0,5 V rms	>10 kohm
7	-	-	-
8	Sélection de fonction (contrôle AV)	Élevée (9,5 à 12 V) mode AV Moyen (5 à 8V) large écran Faible (0 à 2 V) - mode TV	>10 kohm
9	Terre	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	Terre	-	-
14	Terre (clignotant)	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-
17	Terre (entrée et sortie vidéo)	-	-
18	-	-	-
19	Sortie vidéo (composite)	1 V y compris synchronisation	75 ohms
20	Entrée vidéo (composite)	1 V y compris synchronisation	75 ohms
21	Terre commune (protection)	-	-

Nettoyage et entretien

Avertissement: N'essayez pas de retirer l'arrière du cabinet. Faites appel a un technicien qualifié.

Pour nettoyer l'écran TV:

1) Débranchez le téléviseur pour empêcher les dangers de décharge électrique.
2) Utiliser une éponge en cellulose propre ou un bout de tissu de chamois préalablement trempé dans de l'eau chaude mélangée avec du détergent doux pour nettoyer l'écran et bien rincer. Ne pas utiliser trop d'eau afin d'éviter de se répandre dans le cabinet, cela pourrait endommager le téléviseur.
3) Essuyez tout excès d'humidité avec un tissu propre et sec.
4) Polir le cabinet avec un produit de nettoyage pour meuble de qualité pour maintenir l'éclat et l'apparence du cabinet.

Précautions:

Ne jamais utiliser des solvants à forte concentration comme le benzène, ou autres produits chimiques sur ou à coté du cabinet.
Ces produits chimiques peuvent endommager la finition du cabinet.

Appendice

Dépannage

Avant d'appeler un technicien réparateur, veuillez vérifier le tableau suivant qui présente les causes possibles du problème et offre quelques solutions.

Symptômes	Solutions possibles
Le téléviseur ne s'allume pas	• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché, puis appuyez sur [Power]. • Les piles de la télécommande sont peut-être mortes. Remplacez les piles.
Pas d'image, pas de son	• Vérifiez si vous avez réglé le minuteur de mise hors tension. • Vérifiez les connexions antenne/câble. • Appuyez sur [Display] pour voir si vous avez sélectionné la bonne source de signal.
Pas de son, l'image est OK	• Le son est peut-être en mode silence. Appuyez sur [VOL▲] ou [Mute] de la télécommande. • La station a peut-être des difficultés de transmission. Essayez une autre chaîne. • Vérifiez les connexions de câbles des haut-parleurs.
Son médiocre, l'image est OK	• La station a peut-être des difficultés de transmission. Essayez une autre chaîne. • Vérifiez les connexions de câbles des haut-parleurs.
Image médiocre, le son OK	• Vérifiez les connexions de l'antenne. • La station a peut-être des difficultés de transmission. Essayez une autre chaîne. • Réglez l'image à partir du menu.
Impossible de sélectionner une chaîne en particulier	• La chaîne peut être sautée. Voir la section Saut, page 11.
Couleur médiocre ou aucune couleur	• La station a peut-être des difficultés de transmission. Essayez une autre chaîne. • Ajustez les paramètres **Nuance** et **Saturation** dans le menu.
La télécommande ne fonctionne pas	• Il y a peut-être un obstacle entre la télécommande et le capteur infrarouge. • Les piles peuvent être insérées avec une mauvaise polarité. • Les piles de la télécommande sont peut-être mortes. Remplacez les piles. • Vérifiez si vous êtes entré dans le mode Télétexte. Appuyez sur [Text] pour quitter.
Affichage désordonné lors de la mise sous tension	• Ceci peut être causé par un intervalle trop court entre la mise hors et sous tension. Débranchez l'alimentation et redémarrez.

Appendice

Spécifications:

Taille de l'écran:	TV LCD TFT 26 pouces (66 cm)
Résolution native:	1366 x 768 Pixels (correspondant au WXGA)
Système de couleur:	PAL/SECAM
Système Sonore:	B/G, D/K, I, L/L'
Syntoniseur:	VHF/UHF: 48,25~863,25MHz
Antenne:	Entrée 75Ω VHF/UHF
Stéréo:	NICAM/A2
ENTREE VIDEO:	
PERITEL-1 (Vidéo et RVB)	Vidéo: entrée 1 Vp-p, synchronisation négative, 75Ω RVB: entrée 0,7 Vp-p, 75Ω
SCART-2 (Vidéo)	Vidéo: entrée 1 Vp-p, synchronisation négative, 75Ω
Entrée Audio	Entrée audio stéréo pour PERITEL1 et PERITEL2
COMPOSANT	Entrée RCA, 0,7 Vp-p/75Ω (480I/60Hz, 480P/60Hz, 576I/50Hz, 576P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz)
Entrée Audio	Entrée audio stéréo RCA
ENTREE PC:	
VGA	15 broches, signal RVB analogique, 0,7Vp-p, entrée 75Ω (VGA, SVGA, XGA)
Entrée Audio	Entrée audio stéréo RCA
SORTIE MONITOR	
Sortie haut-parleurs	6W+6W
Alimentation électrique	CA 160 à 240V, 50/60Hz
Consommation électrique	140W
Dimensions (mm)	676(L) x 208(P) x 544(H)
Poids (brut)	16kg

Température de fonctionnement admissible
.....0ºC à 40ºC

ACCESSOIRES	
Consignes d'utilisation	1
Télécommande	1
Câble d'alimentation	1
Pile	2

REMARQUE: La conception et les spécifications sont soumises à modification sans préavis à cause d'éventuelles améliorations.

L'interface HDMI **(Interface multimédia haute définition).**

Qu'est-ce que le HDMI?

La technologie HDMI est une interface de nouvelle génération qui permet la transmission de signaux numériques audiovisuels à l'aide d'un seul câble, sans compression, et est compatible avec la technologie HDCP. L'interface HDMI transmet les signaux numériques audiovisuels depuis les lecteurs DVD, décodeurs et autres sources vers le téléviseur et autre source d'affichage vidéo. L'interface HDMI est optimisée pour le contenu haute définition.

HDCP **(High Bandwidth Digital Content Protection ou Système de protection du copyright)**

La technologie HDCP protège le contenu numérique utilisant l'interface DVI ou HDMI en cryptant la transmission du contenu numérique.

Appendice

Guide d’installation pour le montage au mur de votre écran LCD

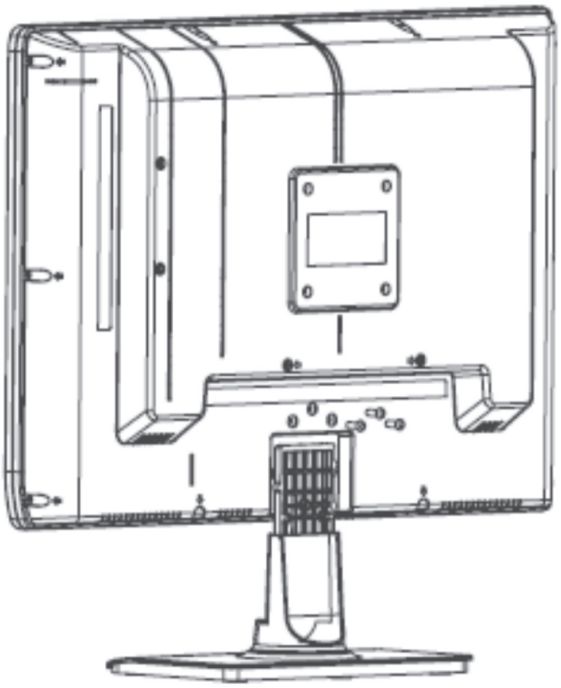

Avant d’effectuer l’installation murale, désinstallez tout d’abord le collecticiel de base. Veuillez procéder comme suit :

1. Desserrez les 3 vis, voir figure ci-dessus.
2. Relevez le téléviseur et détachez-le du collecticiel de base.
3. Posez le téléviseur à plat sur une table pour le préparer à l’installation au mur. Mettez le côté avant vers le bas et la table recouverte de quelque chose de doux comme un sac d’emballage.
4. Rangez le collecticiel de base et les vis dans une boite adéquate.

Appendice

Guide d'installation pour le montage au mur de votre écran LCD

1. Percez le mur selon les dimensions figurant sur l'illustration, et insérez quatre écrous expansifs (M8 × 70).

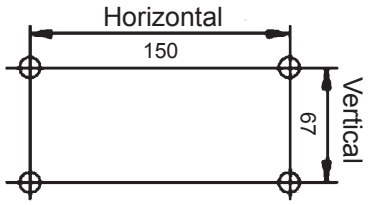

2. Enfoncez le support de fixation dans le mur et fixez-le fermement à l'aide de quatre écrous expansifs.

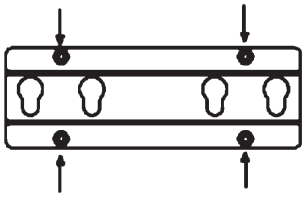

3. Installez deux roulettes d'accrochage sur la coque arrière et apposez deux entretoises dans la position indiquée sur l'illustration.

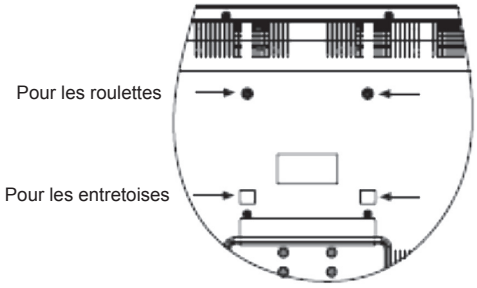

4. Accrochez le téléviseur avec les pièces fournies sur le support de fixation. Renforcez leur fixation a l'aide d'écrous (M4 × 35) places dans la partie supérieure du support afin d'éviter la chute du téléviseur.

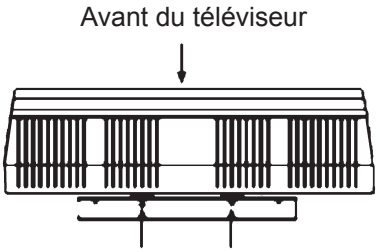

5. Précautions:

1) N'effectuez pas l'installation du téléviseur vous-même pour éviter de commettre une erreur. Veuillez contacter une personne qualifiée.
2) N'installez pas le téléviseur sur un mur qui n'est pas droit sur un angle de plus de 10° au risque de le faire tomber.
3) Suivre les instructions de ce guide pour installer correctement le téléviseur.
   N'effectuez pas l'installation du téléviseur vous-même. Veuillez contacter une personne qualifiée.
4) Avant l'installation, vérifiez si le mur est conforme aux spécifications et si les pièces fournies peuvent y être fixées. Le mur doit pouvoir supporter le poids du téléviseur et des haut-parleurs par exemple, mur en béton ou brique. N'installez pas le téléviseur sur un mur non assez rigide tel qu'un mur de plâtre, à moins que les écrous ne soient fixés sur une zone plus dure pouvant supporter le poids du téléviseur et des haut-parleurs. Si la rigidité du mur ne peut pas être mesurée, sachez que chaque trou de montage doit pouvoir soutenir une force frontale de plus de 100N et une force de cisaillement de plus de 200N.
5) Utilisez une perceuse électrique et un foret spécifiques pour le perçage recommandes par le fabricant. Les trous percés doivent être conformes aux spécifications (spécifiées dans les étapes d'installation ci-dessous).
6) Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrochoc, ne placez pas votre TV au-dessus d'un radiateur, chauffage ou humidificateur.
7) N'exposez pas le téléviseur à l'humidité, aux senseurs et aux lignes électriques. Evitez tout impact et vibrations.
8) Apres avoir installé le téléviseur, n'appliquez pas de force externe sur ce dernier pour éviter qu'il ne tombe.
9) Assurez-vous que l'alimentation est débranchée avant de procéder à l'installation. Pendant l'installation, mettez des gants et faites attention a ne pas mettre l'écran en contact avec des objets durs ou pointus.
10) N'effectuez pas l'installation sans outils. Pour déplacer ce produit après l'installation, veuillez contacter une personne qualifiée.